

Einbauanleitung

Diese Einbauanleitung ist für folgende VW-Modelle:


- **Passat Variant und Passat Limousine**
- **Golf 3, Golf 3 Cabrio, Golf 4 Cabrio**
- **Vento, Corrado, Polo N6 Mod ab 1995**

Schritt für Schritt

1. Öffnen Sie den Kofferraum.
2. Sie finden die Zentralverriegelungspumpe z.B. auf der rechten Seite unter dem Rücklicht oder unter einem Metaldeckel auf der rechten Seite des Kofferraumbodens oder auf der linken Seite beim Radlauf (Vento).
3. Öffnen Sie den rechten Deckel im Kofferraumboden und entfernen Sie das Schaumstoffgehäuse.
4. Ziehen Sie die 12-polige Buchse aus der Zentralverriegelungspumpe.
5. Stecken Sie die Buchse (A-Seite) des Kabelbaumes der Funkfernbedienung auf den Stecker an der Zentralverriegelungspumpe
6. Verbinden Sie den Stecker (B-Seite) des Kabelbaumes mit der Buchse des Kabelbaums der Zentralverriegelung.
7. Verbinden Sie den weißen 12-poligen Stecker des Kabelbaums mit dem Steuergerät der Funkfernbedienung.
8. Befestigen Sie das Steuergerät auf der gegenüberliegenden Seite der Zentralverriegelungspumpe (z.B. Golf: links; Vento: rechts)
9. Überprüfen Sie die Funktion der Funkfernbedienung.

Blinker-Ansteuerung für alle Modelle

1. Verbinden Sie eine braune Leitung mit dem schwarz/weißen Kabel am linken Blinker und die andere braune Leitung mit dem schwarz/grünen Kabel am rechten Blinker (die braunen Leitungen sind beliebig tauschbar).
2. Zusatzkanal:
 - Rot/schwarz: plus-gesteuert; Schaltzeit 2,5 Sekunden
 - Rosa: minus-gesteuert; Schaltzeit 2,5 Sekunden
 - ACHTUNG: Zusatzkanal bei VW-Fahrzeugen nicht verwenden!

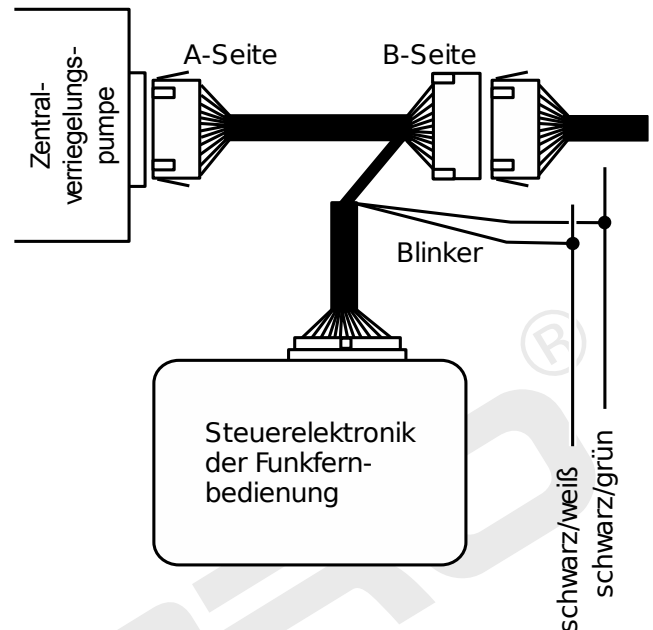

Hinweise zur Sicherheit

- Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch fehlerhaften Einbau oder unsachgemäße Bedienung entstanden sind!
- Bitte kontrollieren Sie unbedingt vorher(!) mit Hilfe eines Multimeters, ob die Angaben in dieser Anleitung mit Ihrem Fahrzeug übereinstimmen!
- Wenn Ihre Funkfernbedienung im Schließmodus öffnet und im Offenmodus schließt, tauschen Sie am 12-poligen Stecker die Steckplätze des schwarz/weißen Kabels und des weißen Kabels.

WARNUNG: Wir haben diese Einbauanleitung mit großer Sorgfalt erstellt. Leider gibt es unter der Vielfalt der Modellvarianten jedoch einzelne Varianten mit Abweichungen, die wir unmöglich alle kennen und berücksichtigen können. **Daher übernehmen wir keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben in dieser Einbauanleitung.**

Fehler beheben

Der Handsender funktioniert nicht: sind die Batterien eingelegt? Sind sie geladen?

Die Tasten des Handsenders sind falsch belegt („Öffnen“ schließt, „Schließen“ öffnet): Vertauschen Sie das schwarz-weiße und das weiße Kabel am 10-/13-poligen Stecker.

Stand: 24.11.2008